


## 13. Profilmesser

## PMENU

6 Beispiele für typische Profile:

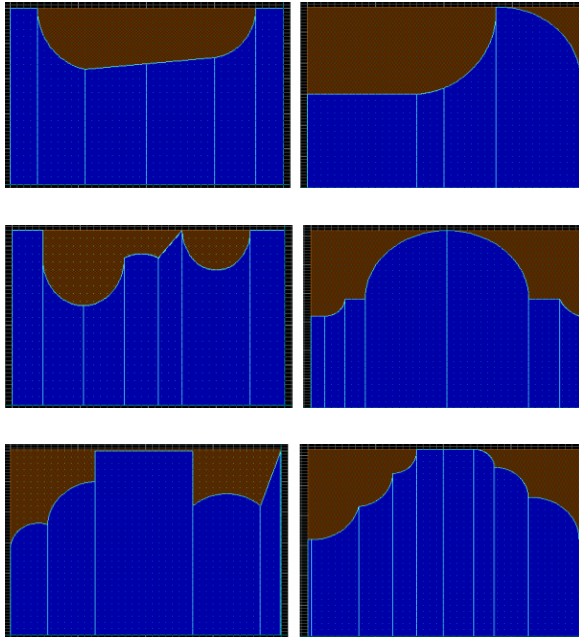

### Werkstück:

- Formfräser mit beliebiger Kontur

### Kontur:

- integriertes CAD-System zur Profilkonstruktion

### Konturelemente:

- Gerade
- Kante
- Konvex-/Konkavbogen oder Viertelkreis
- Schräge
- beliebige Aufeinanderfolge der Konturelemente

### Vorbereitung:

- Kontur schrappen
- Kontur schlichten

### Seitliche Einspannung:

- gerade
- schräg
- Spanwinkel

### Mantelfreifläche:

- axialer Anteil
- radialer Anteil
- elementweise
- Vorgabe der Schleifanstellung