



17. Vorbearbeitung / Konturbearbeitung


VMENU

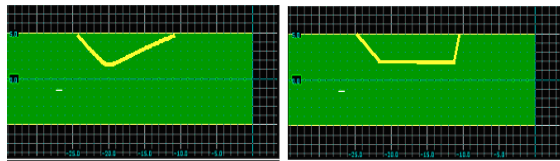


Beispiele: Spannfläche Form E_2 / Form B, 1Fläche

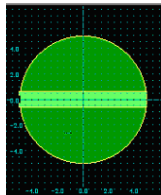

Schlitz

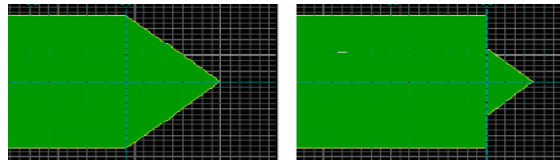

Vollspitze / Zentrierspitze

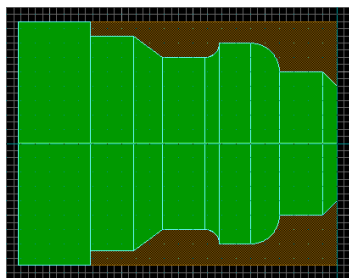

Beispiel: Steigende / fallende Kontur

A) Vorbearbeitung

Abtrennen:

- Rundschliff / Tiefschliff

Stirnbearbeitung:

- Vollspitze / Zentrierspitze
- mit / ohne Oszillation

Kantenbruch:

- Rundschliff / Tiefschliff
- mit / ohne Oszillation

Schlitz: (Kühlkanalverbindung)

Spannflächen:

- Form B, 1 Fläche
- Form B, 2 Fläche
- Form E_1
- Form E_2

B) Konturbearbeitung

- Steigende/fallende Konturen

Operationen:

- Schruppen
- Schlichten
- Polieren

Stirntypen:

- Planfläche
- Vollspitze
- Zentrierspitze